




WERLE MÁQUINAS


Aparelhos para arqueação de fitas plásticas

Regulagem do Selador WSP 16


1. Retire a porca, a arruela e o parafuso, tomando cuidado para não desmontar o aparelho.

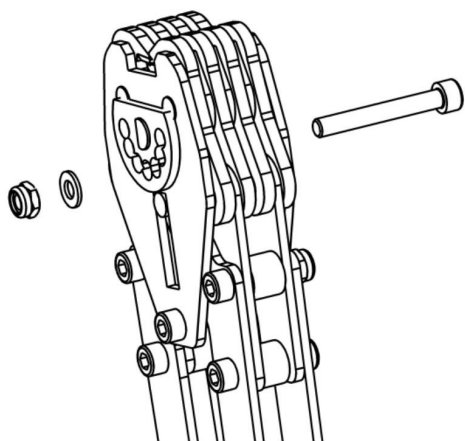


2. Segurando bem o aparelho para não desmontar, gire o regulador no sentido horário, para que o aparelho exerça menos força no fechamento do selo. Pode ir avançando 1 furo por vez até encontrar a regulagem desejada.

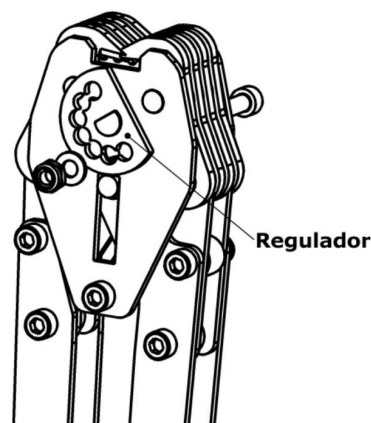

3. Gire o regulador no sentido anti-horário, caso queira que o aparelho exerça mais força no fechamento do selo.

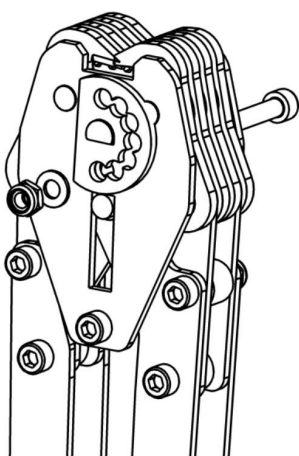

4. Para selar corretamente, observe a posição do aparelho em relação ao selo. Com o regulador para a frente, as travas com chanfro irão ficar a direita, como mostra o desenho abaixo:

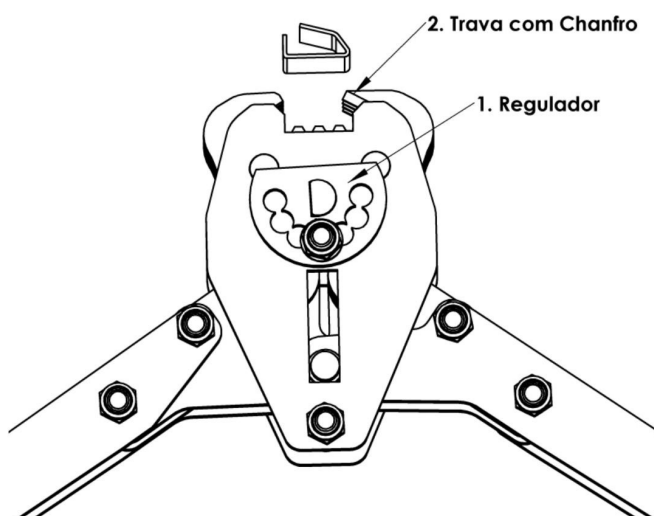

4. Recoloque o parafuso e aperte a porca novamente, mas somente o suficiente para que as peças do aparelho não fiquem folgadas, e nem pesado para abrir e fechar os cabos.