




WERLE MÁQUINAS

Aparelhos para arqueação de fitas plásticas

Desbobinador WDF21 - Montagem

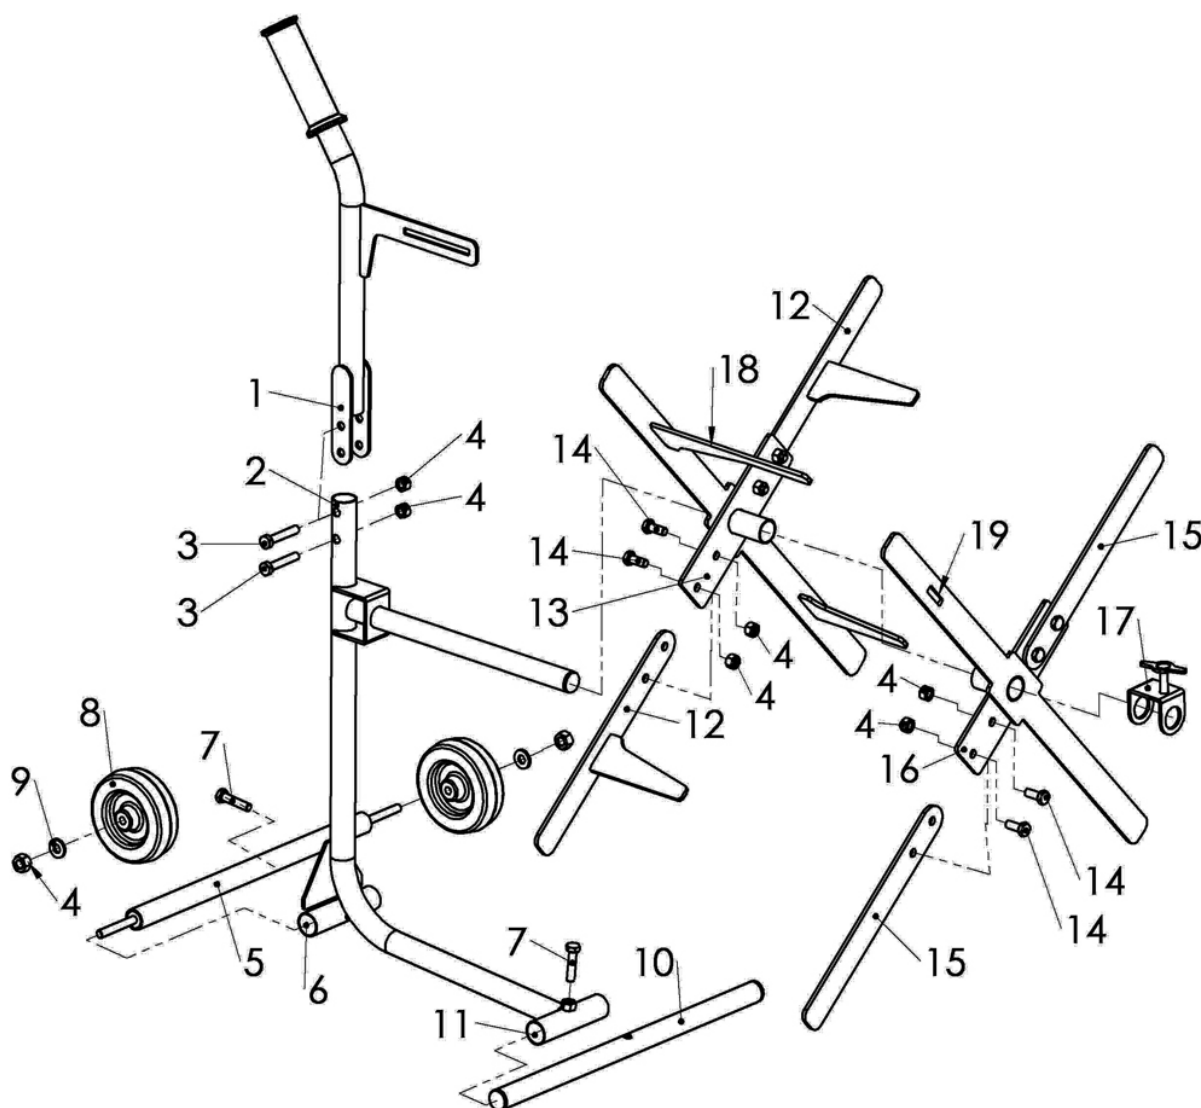

- Ferramentas necessárias: 2 chaves para parafuso sextavado 13mm (M8).
- Encaixe os furos do tubo da manopla (1) no tubo principal (2), fixando com os parafusos M8x45 (3) e as porcas M8 (4).
- Encaixe o tubo das rodas (5) no tubo principal (6) e fixe com o parafuso M8x35 (7), passando o parafuso pelo furo do tubo (5), para que fixe firmemente.
- Instale as rodas (8), fixando com as arruelas (9) e as porcas M8 (4).
- Instale o tubo frontal (10) no tubo principal (11) e fixe com o parafuso M8x35 (7), passando o parafuso pelo furo do tubo (10), para que fixe firmemente.
- Junte as hastes (12) com o suporte de hastes (13), fixando com os parafusos M8x20 (14) e as porcas M8 (4).
- Junte as hastes (15) com o suporte de hastes (16), fixando com os parafusos M8x20 (14) e as porcas M8 (4).
- Na montagem das hastes, a haste mais comprida (18) deve encaixar na ranhura da outra haste (19).