




Desbobinador WDF41-Montagem

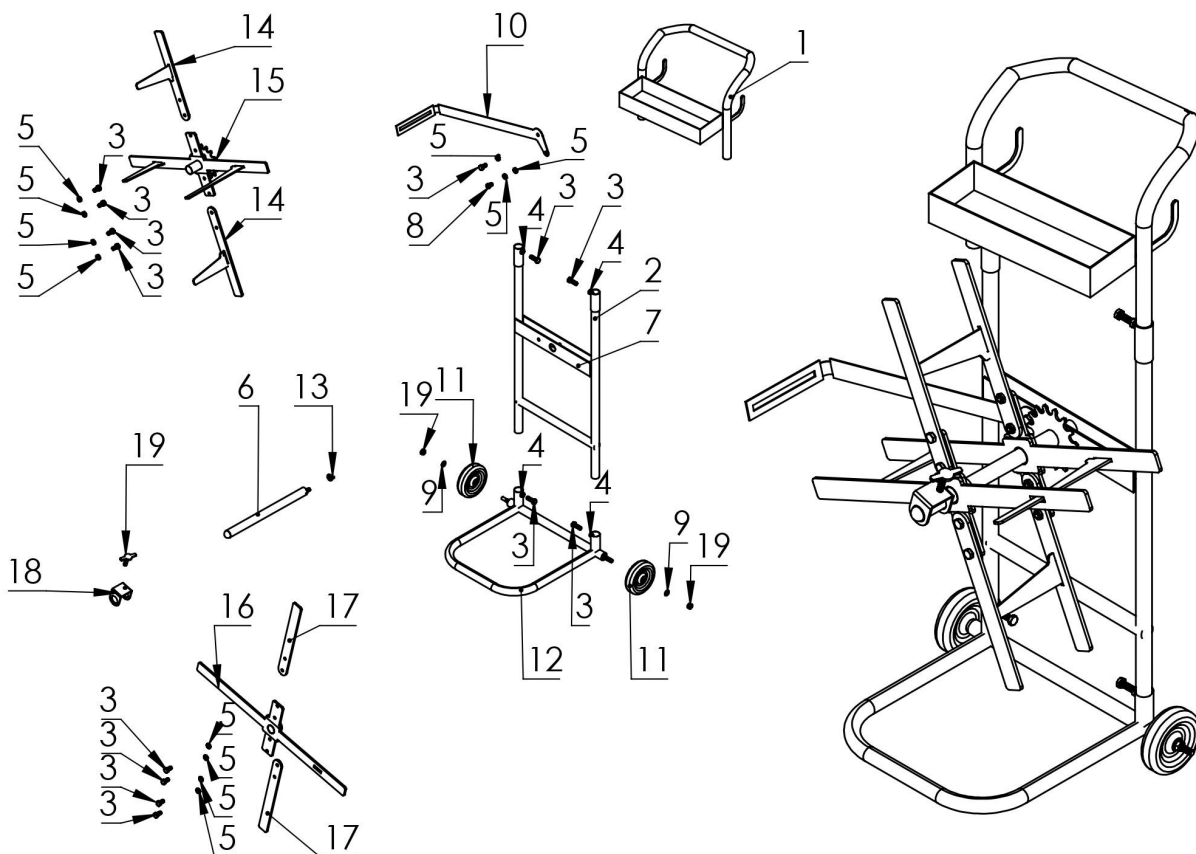

-Ferramentas necessárias: 1 chave para parafuso Allen (M8) de 6mm e 2 chaves para parafuso (M8) de 13mm.

-Encaixe os furos do conjunto superior, com caixa (1), nos furos do tubo (2) para fixar os parafusos M8X20(3) e as porcas soldadas M8 (4).

-Encaixe o tubo das hastes (6) no furo do suporte (7), fixando com a porca auto travante M8(13).

-Encaixe a peça (2) no furo do suporte (12).

-Instale o guia da fita (10), com o parafuso M8x20 (3) e porca M8(10).

Aperte apenas o suficiente para que a guia se movimente, mas com pouca folga. (ajuste o parafuso Allen M8x20(8) no furo do suporte (10) com as duas porcas M8 (5) uma posicionada antes do suporte e o outro parafuso para firmar.

-Instale as hastes (14) na haste com suporte e a coroa (15), fixando com os parafusos M8X20 (3) e porcas M8(5). Instale da mesma maneira as hastes (17) na haste com suporte (16).

- Posicione o fixador (18), no tubo da haste (6) com o parafuso sextavado M8X35(19) com a borboleta. Apenas pressione o necessário.

-Após montar os dois conjuntos de hastes, instale primeiro a haste que tem a coroa. O guia da fita (10) vai fazer freio no rolo, travando a coroa. Depois encaixe o rolo de fita nesta haste, instale a outra haste, encaixando por dentro do rolo de fita por fim fixe com fixador (18).